

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ (НАДСТАВКИ) ГОРЛОВИНЫ НА ПОГРЕБА Т1900-3500 v.2.1



Введение

Настоящая инструкция разработана для сотрудников дилеров и монтажных организаций.

Инструкция включает в себя визуализацию процесса установки дополнительного модуля (надставки) горловины для погребов с вертикальной входной группой моделей T1900-3500.

Дополнительный модуль повторяет конфигурацию горловины. В нем предусмотрена ступень для удобства входа в погреб.

Материал: полиэтилен марки LLDPE.

Список подходящих моделей Tingard: T 1900, T2500, T3000, T3500.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель не рекомендует устанавливать более двух дополнительных модулей на один погреб.

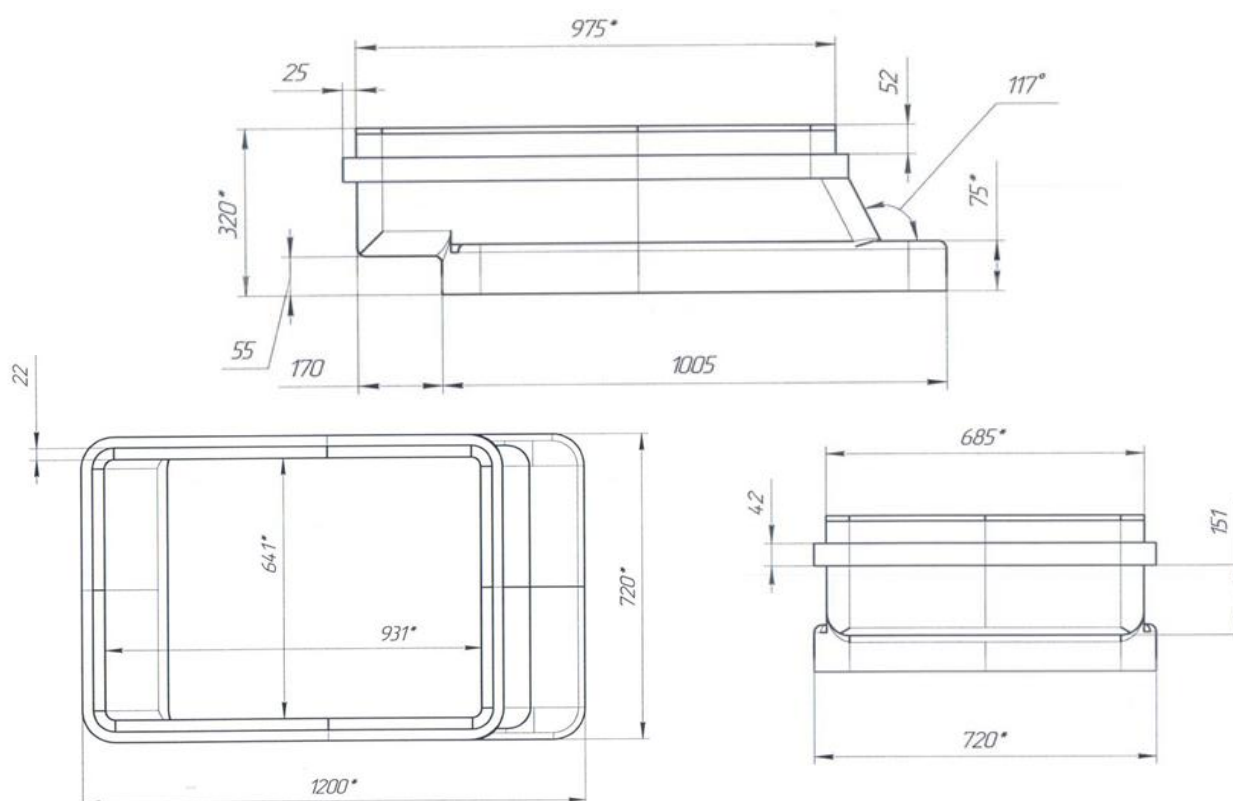


Рисунок 1 - Дополнительный модуль (надставка) на горловину погреба T1900, T2500, T300, T3500

Дополнительный модуль (надставка) удлинения горловины погреба предназначен для увеличения подпольного пространства между горловиной погреба и полом строения, расположенным над погребом.

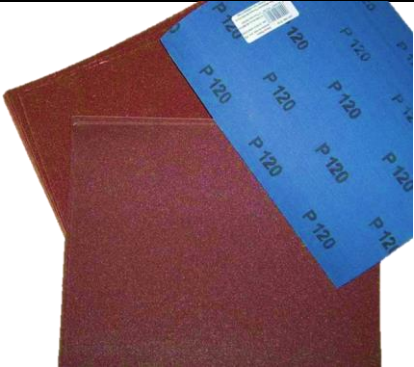
ВНИМАНИЕ

Не допускается использование дополнительного модуля для увеличения заглубления погреба.

Скрепление дополнительного модуля с горловиной производится саморезами или болтами.

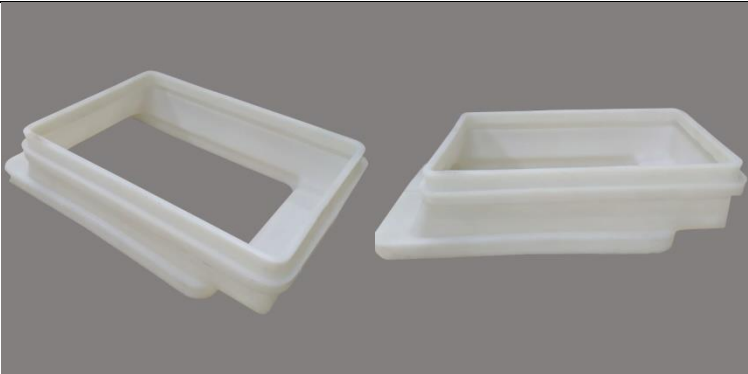
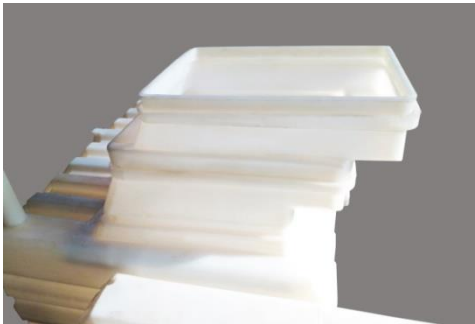
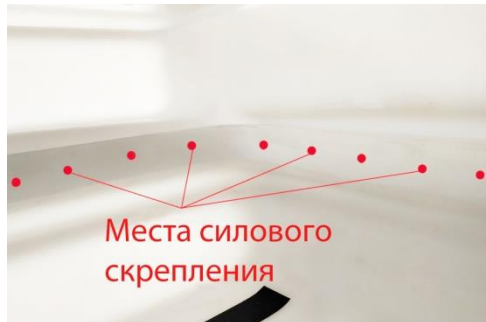
Если стык дополнительного модуля (надстройки) и горловины будет находиться ниже нулевой отметки поверхности грунта, то требуется обязательная сварка стыка полиэтиленом с наружной стороны. Для этого потребуются сварочный экструдер или строительный фен с насадками для сварки.

Необходимый инструмент для установки дополнительного модуля

№	Необходимые материал и инструменты	Наименование/количество
1		Экструдер для ПНД сварки ручной
2		Фен с насадкой для пайки пластика полиэтиленовым прутом
3		Наждачная бумага №120
4		Герметик Силиконовый Момент ГЕРМЕНТ "Для аквариумов"

5		Обезжириватель универсальный
6		Ветошь
7		Саморезы оцинкованные $\varnothing 4,2$ мм, длина 35 мм (при несковозном скреплении) 30-32 шт.
8		Болты с гайками и резинометаллическими (кровельными) шайбами $\varnothing 6$ мм, длина 50 см (при сквозном скреплении) 20 шт.
9		Полиэтиленовый прут $\varnothing 4-5$ мм. 35 метров.

Порядок выполнения работ

		
1		Дополнительный модуль (надставка) крепится к горловине погреба путем надевания на горловину сверху. Пластиковое литье не является высокоточным производством, поэтому перед установкой может понадобиться предварительная подгонка по месту для лучшего прилегания стыкуемых деталей.
2		Стыкуемые поверхности предварительно обработать наждачной бумагой (снять глянцевый слой), удалить загрязнения, пыль, и обработать обезжиривателем. Для герметизации стыка нужно использовать силиконовый герметик, желательно для аквариумов, так как он лучше сцепляется с поверхностью пластика. Проверить равномерное нанесение и распределение герметика на стыках деталей. Остатки герметика срезаются после его полного застывания
3		Для силового скрепления стыкуемых деталей, используются оцинкованные саморезы с несквозным проникновением изнутри погреба,



Болты с гайками с резинометаллическими шайбами используются при сквозном скреплении.

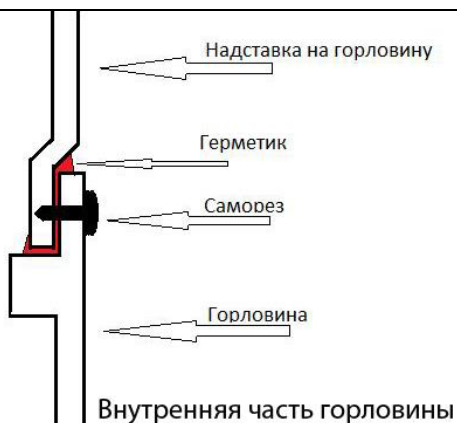


Рисунок 2 –Схема несквозного скрепления дополнительного модуля (надставки) с горловиной

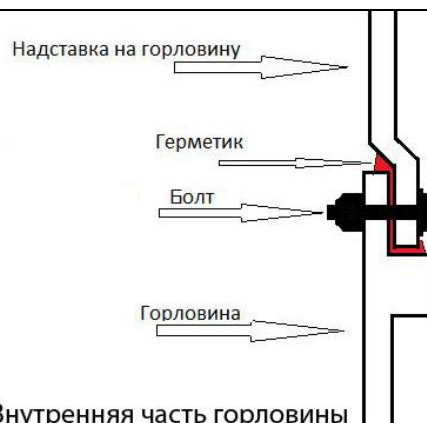


Рисунок 3 –Схема сквозного скрепления дополнительного модуля (надставки) с горловиной



Интервал между крепежом должен составлять порядка 150 мм. Для монтажа следует использовать только нержавеющий (оцинкованный) крепеж.



При использовании дополнительного модуля для дополнительного заглубления погребя и расположении стыка горловины с доп. модулем ниже нулевого уровня поверхности грунта, необходимо обваривать стык полиэтиленом с наружной стороны.